

请妥善保管此使用说明书



# USER'S MANUAL

安装 使用 维护



官方微信



官方商城



舒华体育股份有限公司  
SHUHUA SPORTS CO., LTD.

公司地址：福建省晋江市池店镇仕春工业区 P.C: 362212  
Add: Shichun Industrial Park, Chidian, Jinjiang City, Fujian Province, China  
Tel: (86)595-85985555 85980555 Fax: (86)595-85993039  
E-mail: shuhua@shuhua.com  
Http://www.shuhua.cn  
售后服务热线：800-8585955 400-8878855(支持手机拨打)



**E10** | SH-T5100T  
智能跑步机 使用说明书

合格证

PICC 中国人民保险公司产品质量责任保险  
执行标准 GB17498.1-2008  
GB17498.6-2008

型号：SH-T5100T 名称：智能跑步机

检验：04 出厂：




# 目录

01 安装说明	01
02 安装步骤	01
03 折叠平放及搬运说明	05
04 产品说明	07
05 安全使用须知	08
06 入门指南	09
07 操作指南	11
08 微信公众号操作说明	23
09 锻炼安全措施	27
10 维护指南	28
11 维护说明	29
12 常见故障及排除	30
13 有害物质声明	31
14 保修说明	31
15 保修卡	32
16 金牌服务工作单	33
17 环境保护倡议书	33


## 01 安装说明

下图为整机台安装的部件散图，打开包装箱，您可以在箱内取出以下零部件。


序号	零(部)件名称	数量	序号	零(部)件名称	数量	规格
1	主车架	1	5	水壶盒	2	
2	左立柱护盖	1	6	沉头内六角螺栓	4	M8*16镀黑锌
3	右立柱护盖	1	7	半圆头内六角螺栓	2	M8*15全牙; 镀白锌
4	安全锁	1				

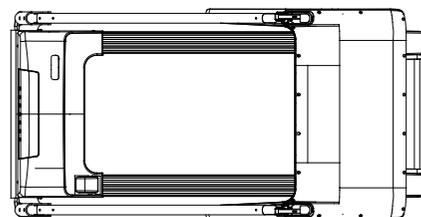


跑步平台




左立柱护盖

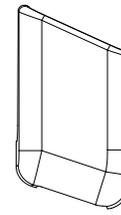

右立柱护盖

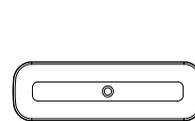

安全锁

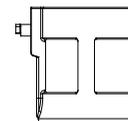


水壶盒

安装必备工具: 5mm 内六角扳手 (作为配件提供)

## 02 安装步骤

打开包装箱，在箱内取出以上料件。并将机台平放于地面。


温馨提示：在从包装箱抬出机台时，建议由两人以上操作及组装时需由两人操作，以免造成意外。

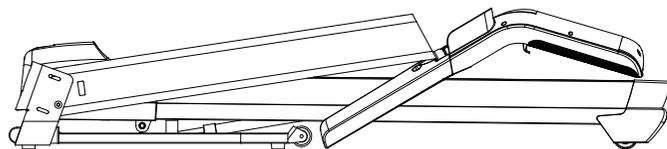

图一

### 步骤一:


将跑步机1从包装箱中抬出, 平放于地面, 然后按箭头所示抬起立柱和电子表架, 如图二。

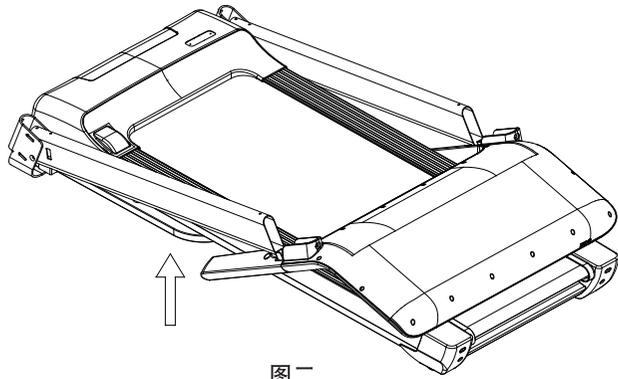

图二

### 步骤二:

将立柱旋转到如图中的位置, 使用内六角扳手通过螺栓6将立柱锁在底座上 (螺栓先不要锁紧), 如图三。

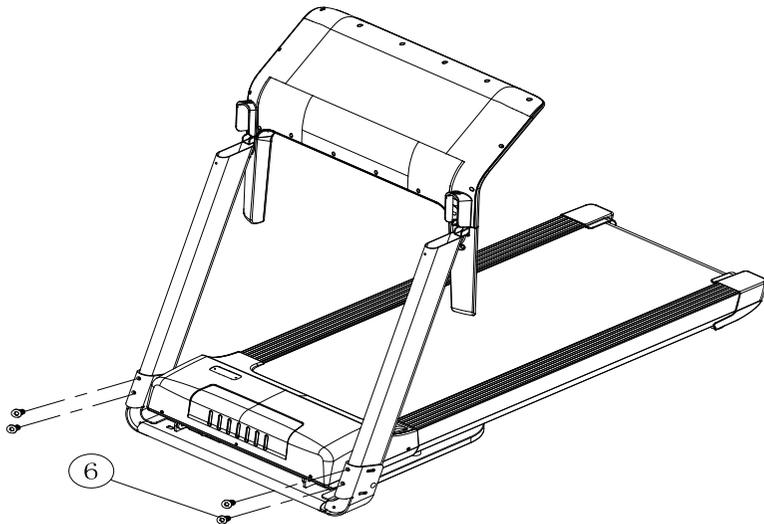


⑥ 沉头内六角螺栓  
M8\*16全牙; 镀黑锌  
用量: 4个

图三

### 步骤三:

旋转电子表到如下图中的位置, 使用内六角扳手通过螺栓7将电子表锁在立柱上, 之后锁紧所有螺栓, 如图四。

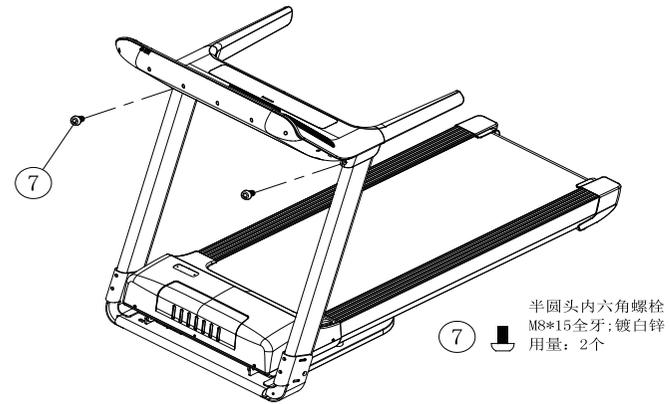


⑦ 半圆头内六角螺栓  
M8\*15全牙; 镀白锌  
用量: 2个

图四


### 步骤四:

取出左立柱护盖2和右立柱护盖3, 按照下图中方式, 将其稍微用力扣到底座上, 如图五, 护盖细节组装描述如图六。

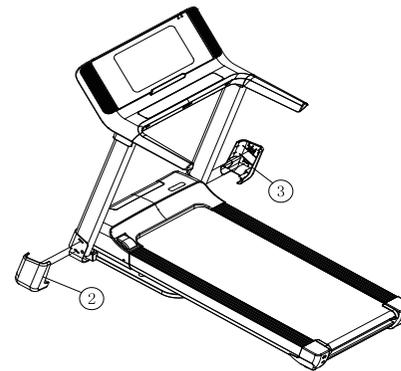

图五


立柱护盖在组装时, 务必使塑胶件上的筋条搭在此钣金面上, 护盖左右适配居中, 用力缓缓将塑胶件扣在底座固定板上。

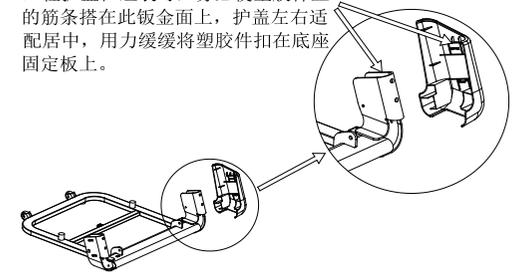

图六

### 步骤五:

取安全锁4, 按图中方式装入电子表上; 取出水壶盒5, 按照下图中方式, 将其卡扣装入电子表中, 并稍微用力下拉, 使水壶盒卡住, 如图七。

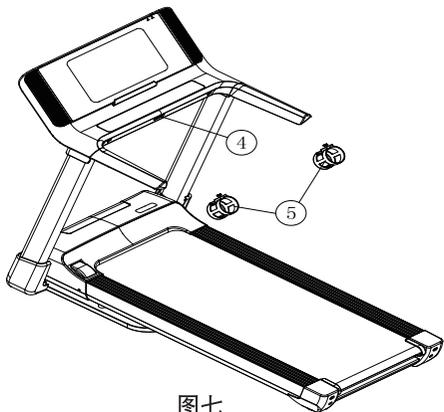

图七

### 步骤六:

整机组装好后的效果如图八。



图八

### 请留意:

一定要在确认全部按以上要求安装完完后才能接通电源。车台操作使用请仔细阅读后面的相关说明。

### 温馨提示:


安全开关夹子使用注意事项: 安全开关的夹子应夹在距离跑步面1米左右(上下20cm)的衣物上, 也即常人的腰部位置; 不宜过高或过低, 以免影响安全锁顺利拉出。

## 03 折叠、平放及搬运说明

### 一. 折叠

1. 为了使跑步机在不使用时能使放置变得简单和快速, 跑步机配置了一个液压折叠系统。
2. 按图一箭头所示抬起跑步台, 当听到气压弹簧套管卡到位的声音时, 跑步台已经折叠好, 如图二。

**注意:** 折叠跑步台前, 必须确保跑步机已停止运转, 否则强行折叠易损坏跑步机及易出现意外事故。

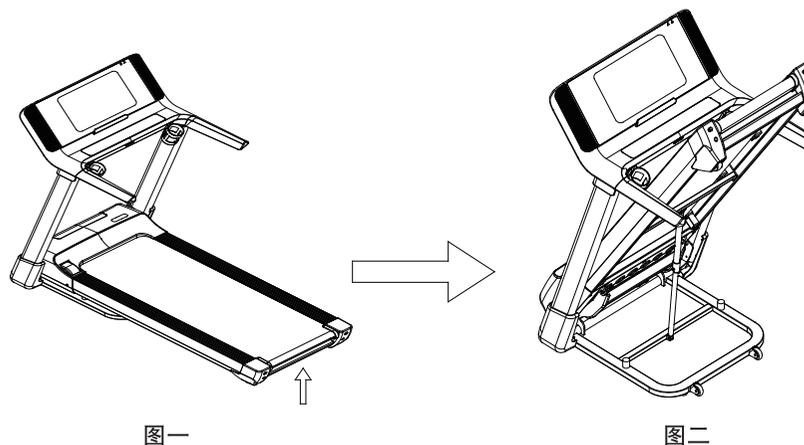

图一


图二

### 二. 跑步台软降(平放)


1. 当需降下跑步台时, 站在跑步台中间, 双手扶住跑步台尾部, 用脚踩下如箭头所示位置的气压弹簧套管, 如图三。
2. 稍微将跑步台如箭头所示往后轻拉, 然后松手并站到跑步机侧面, 以免被跑步台压到, 此时, 跑步台会缓缓降下, 如图四。

**注意:** 因机台较重, 降下跑步台时, 确保跑步台降下位置无障碍物或小孩, 切勿站在跑步台降下区域, 以免损坏跑步机和造成人身伤害。

# 04 产品说明

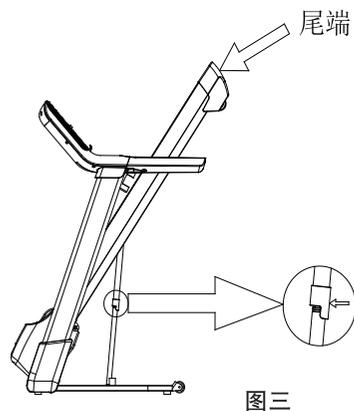

图三

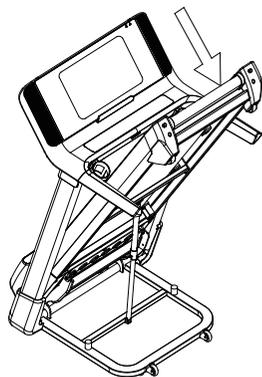


图四


## 三. 跑步机移动 (搬运)

1. 按‘步骤一’折叠好跑步台。
2. 确保跑步台锁好后，站在跑步机中间，双手扶住跑步台尾部，接着用脚踩在箭头所示位置，同时按下箭头所示往下压跑步台到一定角度，如图五。
3. 往前推动跑步机，如图六，并推到您指定位置并轻放。

**注意：在移动跑步机前，请确认跑步机的电源线插头已拔出，否则可能会损坏插头和插座。为防止刮伤木地板，不建议在木质地板上进行搬运移动。**

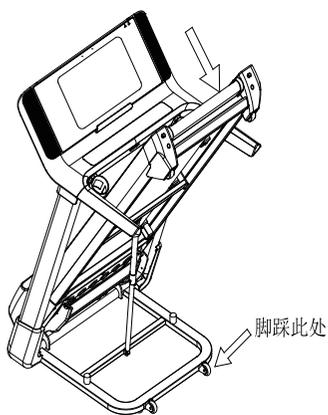

图五

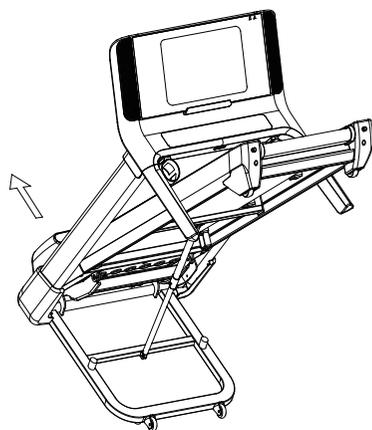

图六

外形尺寸(mm)	1712*864*1317	使用电源	AC 220V~240V
折叠尺寸(mm)	1070*864*1493	额定功率	930W
跑台尺寸(mm)	1350*500	额定电流	5.0A
机台净重	86Kg	速度范围	0.8—16km/h
整箱毛重	97Kg	使用环境温度	0—40℃
允许体重	≤126Kg	类别和等级	HB
仪表显示	心率 坡度 步数 时间 卡路里 距离 速度		
安全保护	A. 仪表上红色安全开关。 B. 车台前端过流、过压按压式可恢复型保险。 C. 车台内部控制板上过流保险。		

### 产品执行标准

- 1、GB17498.1-2008/ISO20957-1:2013通用安全要求和试验方法
- 2、GB17498.6-2008/ISO20957-6:2013跑步机附加的特殊安全要求和试验方法
- 3、GB5296.7-2008体育器材消费品使用说明

**本产品的图片及参数本公司保留技术改进的权利。如有改动，恕不另行通知。**

## 产品功能说明

- 一. 采用高强度、抗拉、抗静电跑步带及高强度、高密度、高弹性跑步板。
- 二. 具有超缓慢缓冲避震装置，弹性十足，跑步舒服，且避免对人体受到损伤，并最大限度降低振动噪音。
- 三. 采用脚踩式安全装置，气压棒自动辅助收折，轻松折叠，收放自如，不占空间。
- 四. 前后滚筒采用壁厚为3.0精抽管，两端设有1.5度锥度，使跑步带自动复位功能。
- 五. 采用具有自动缓降功能气压棒，避免机台落地到位的冲击，使机台折叠放下时增加其安全性。
- 六. 大显示屏，全面展示健康综合数据，显示速度、坡度、时间、距离、卡路里、心率、步数，全面掌握运动状态、身体状况，让运动不再盲目。
- 七. 具有心跳显示功能（选配），及时了解心跳频率，合理调节运动强度。
- 八. 具有速度快捷功能，自如操控，随心变化运动强度。
- 九. 采用高跑台结构和硅胶缓冲垫，此结构具有更好的缓冲效果，让您跑步变的更舒适。
- 十. 电子表可放置书刊及平板电脑，大大的丰富了跑步的娱乐性。
- 十一. 具有无人跑自动停机功能，更智能、更节能。
- 十二. 具有记步功能，轻松了解运动时的脚步数，该数据仅供参考。（注：跑步机在低速运行时，记步功能误差较大）
- 十三. 具有微信蓝牙连接功能，用户可通过使用微信扫一扫触摸屏左侧二维码，根据提示，绑定设备，并进入舒华运动公众号并进入私教模式，通过此私教模式体验更丰富、更科学、更炫酷的时尚跑步体验。
- 十四. 具有过压、过流、欠压、过载等各种保护功能。

# 05/ 安全使用须知

感谢您选购本公司的产品，正确的使用跑步机是您安全和方便的保证，在使用跑步机之前请仔细阅读以下的内容：

1. 警示！在确认完全按照安装说明安装好电动跑步机后，在锻炼前，确保电动跑步机摆放平稳，才能接通电源。注意摆放时不要使其挡住墙壁上的插头，以方便插入。
2. 警示！电源线插头必须插入带有安全接地的电源插座中，防止产生静电可通过接地线排出，否则静电可能干扰电子表的运行，甚至损坏电子表。跑步机的电源线是专用的，如果电源线发生了损坏，为避免风险，必须由经销商或本公司专业人员维修更换。
3. 警示！同一供电线路尽量避免使用其它电器，以免产生电路干扰。导致电动跑步机及其它电器出现异常或损坏。
4. 警示！电动跑步机必须摆放在坚硬的地面上或稳固、结实的平台上；跑步机摆放要平稳，摆放场所要干净平整，注意防潮，不要将跑步机放在厚地毯一类的物品上，以免影响跑步机下部空气的流通。电动跑步机为专用器械，请勿改装挪做它用。
5. 锻炼时不能穿太长、太宽松的衣服，以防挂到电动跑步机上造成安全事故。建议穿有胶底的跑鞋或健身鞋。
6. 请勿随便取下保护罩，若因维护需要打开，请一定先拔出电源线插头。
7. 警示！电动跑步机在使用时，请勿让小孩靠近，防止危险，以防手、手指、脚被卡夹。
8. 未成年人在使用电动跑步机时需有成年人在旁陪护。
9. 如果您是初次使用电动跑步机，请切记一定要用手抓住扶手，直到感到适应后才可以松开扶手。
10. 警示！设有紧急停止开关装置（红色，与安全锁集成于一体），若跑步过程中发现跑步机出现异常或感觉到危险时，请立即拉出紧急停止开关装置（即安全锁），使跑步机立即停止运转，避免发生意外危险。
11. 锻炼时请将安全锁（红色）线扣夹在衣服上合适位置，防止在锻炼时发生意外危险时能及时将安全锁拉掉，使跑步机马上停止下来，以保证安全。在不使用时，请妥善保管好安全锁，防止第三方不受控制的使用。
12. 警示！使用完后请及时关闭电动跑步机电源及把电源线插头拔掉收好。
13. 警示！绝对不能用手触摸到任何运动中的部件。
14. 心率传感器不属于医疗设备，有许多原因可引起检测不准确，检测结果仅供参考。
15. 警示！锻炼时如果感觉有危险时，应借用两侧扶手紧急跳离地面或跳离在两侧踏板平台上。
16. 警示！锻炼时电动跑步机后方要有2000mmX1000mm安全区域，防止发生意外危险时能有紧急跳离的空间。
17. 锻炼时安全操作所需要的自由空间为2000mm（长）X1000mm（宽）X2250mm（高）。
18. 警示！电动跑步机为室内器械，请勿室外使用，适用于有氧心肺运动，主要是增加心肺功能为主，训练肌肉为辅。
19. 警示！可能予以使用者运动干涉的任何调节装置都不应偏离设计。

# 06/ 入门指南

如果您是初次使用电动跑步机,你有必要阅读以下内容:

## 准备

在运动前您有必要了解自己的健康状况，以做出适合自己的运动计划，建议向医生或专业人员咨询一下，也许您可以取得事半功倍的效果。

在初次使用电动跑步机前，请先站在旁边熟悉一下如何控制它——如启动、停机和速度调节等，等你熟悉了之后才可以使。然后站到跑步机两边的塑料防滑板上，用双手抓住扶手，将机器开到1.6~3.2公里/小时的低速度，身体站直，向前看，用一只脚在跑带上“爬”几下，尽量放松；接着站到跑步带随其一起运动。在感觉适应后，慢慢地把速度增加到3~5公里/小时。保持这样的速度10分钟左右，再慢慢地让机器停下来。初次使用切勿高速运行，以防摔倒。

## 锻炼

用固定的步伐行走约1公里，并记录下所用的时间。这可能会用上15-25分钟。以4.8公里/小时的速度行走时，1公里的路程大约会用20分钟。在你能够很容易的这样做几次后，就可以渐渐地提高速度，这样持续30分钟你就可以得到很好的锻炼。在漫步锻炼程序前，心里要清楚：不能急躁，这种锻炼为了您自己一生的健康，而不是一夜即成的魔术。

## 锻炼频率

目标是3-5次/周，每次运动15-60分钟。最好是根据自己的身体状况制定好锻炼的计划表，而不是根据自己的喜好来锻炼，您可以通过调整速度和运动时间来掌握运动的剧烈程度。

## 运动量

捷径——锻炼15-20分钟的是节省时间的好方法。在4-4.8公里/小时的速度下热身5分钟，接着按每2分钟增加0.3公里/小时的速度递增，直到您觉得在某个速度下持续运动45分钟会很有挑战性。

以上内容仅供参考，具体情况请向专业人士咨询。

## 穿着

您所需要的只是一双好的鞋子，建议选用跑鞋或健身鞋。同时鞋底不要粘有异物，避免把异物携带进跑步带下磨损跑步板和跑步带。衣服应该穿着舒适并适合运动，建议选用棉质透气的运动服装。

## 伸展运动

不管您以怎样的速度行走，最好先做做伸展运动。温暖的肌肉更加容易舒展，因此先走上5~10分钟来热身。接着停下来按照如下方法做伸展运动——做5次，每条腿每次做10秒或更多时间；在锻炼结束后再做一遍。

# 07 操作指南

## 1. 向下伸展

双膝微曲，身体慢慢向前弯，让背部和肩膀放松，双手尽量去触摸脚趾。保持10~15秒，然后放松。重复做3次（见图1）。

## 2. 脚筋伸展

坐在干净的座垫上，把一条腿伸直。把另一条腿向内收，使其紧贴伸直的一条腿的内侧。尽量用手去触摸脚趾。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图2）。

## 3. 小腿和脚跟腱伸展


两手扶墙或树站立，一脚在后。保持后腿直立且脚跟着地，向墙或树的方向倾斜。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图3）。

## 4. 四头肌伸展

以左手扶墙或桌子掌握平衡，然后右手向后伸，抓住右脚踝慢慢向臀部拉，直到您感觉到大腿前面的肌肉很紧张。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图4）。

## 5. 缝匠肌（大腿内侧的肌肉）伸展

脚底相对，膝盖朝外坐下。双手抓住双脚向腹股沟方向拉。保持10~15秒，然后放松。重复做3次（见图5）。

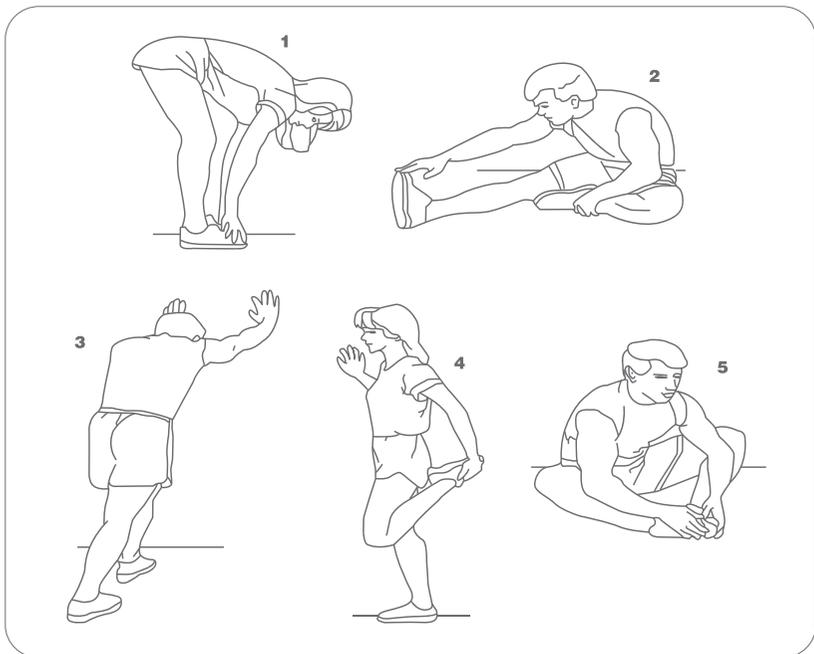

温馨提示：在跑步机启动前请检查好安全锁是否放好。

## 按键说明

**1.功能按键：** 开始/暂停，停止，程序切换，速度+/-，坡度+/-,速度快捷键3、6、9,音量加减键。

### 2.功能按键说明：

#### 2.1 “开始” 键：

在待机模式、倒计时模式按此键可启动跑步机，默认速度0.8km/h。

在固定程序下按此键，跑步机按照预设值启动运行。

#### 2.2 “停止” 键：

运动状态按此键跑步机减速停止运动。

#### 2.3速度加减键：

设定状态可调整设定值。启动后调速幅度值为0.1km/次，持续按0.5秒后连续递增或递减。

#### 2.4扬升加减键：

运动状态下可调整扬升角度。

#### 2.5程序切换键：

“PROG”为程式键，在跑步机待机状态下，按此键，选择运动程序。

#### 2.6速度快捷键：

3.6.9，用于快速调整速度。

#### 2.7音量加减：

调节音量大小。

## 安全锁功能

在马达运行时，拉掉安全锁马达停止，跑步机禁止启动。

## MP3功放功能

跑步机带有小功率功放功能，当通电后可以用音频连接线与MP3或其他音频设备进行连接并播放音乐，音乐的播放控制是在音频设备上，请注意控制音量的大小以免影响声音的质量。

## USB功能

程序升级，U盘读取。

## 微信蓝牙连接

首先打开手机蓝牙，然后使用微信扫一扫扫描显示屏上二维码，根据提示，绑定设备，并进入舒华运动公众号，点击我的主页进入，进入跑步机，若和跑步机连接成功，跑步数据将同步到此界面。

在左上角有一个私教图标，点击此图标，跑步机将根据使用者在个人基础设置中设置的个人信息，选择对应的私教程式。私教程式不同于固定程式。

## 私教程式说明

1. 打开微信，扫描舒华运动二维码，进入公众号，点击私教，公众号将发送性别、年龄、身高、体重给跑步机，跑步机将显示计算出来的私教程式号：P \*\*。然后按“开始/暂停”键启动进入科学计算得出的相应私教运动程式，时间显示为倒计时方式，倒计时结束后，跑步机停止，保留数值5秒后回到待机状态。当舒华运动微信公众号蓝牙连接到跑步机时，公众号发获取运动数据指令，跑步机将发送数据给公众号。

2. 私教模式说明：根据年龄、性别确定最高速度(SM)、最大坡度(PM)，体质指数BMI确定运动程序P\*\*和运动时间T1。如果程序的速度、坡度超过该年龄段的最高速度(SM)和最大坡度(PM)，则以该年龄段的最高速度(SM)、最大坡度(PM)为准。然后通过年龄因素计算最终运动建议时间T2。

3、运动程式计算公式

a. 年龄、性别因素：确定最高速度(SM)和最大坡度(PM)

年龄段	男		女	
	最高速度(SM)	最大坡度(PM)	最高速度(SM)	最大坡度(PM)
10至15	8	10	8	8
16至39	12	12	12	10
40至49	10	10	9	8
50至59	10	8	8	6
60至69	8	6	7	5
70至79	6	4	6	4
79至89	4	3	5	3
90至99	3	0	3	0

b. BMI数值对应的程序P\*\*

BMI	体质	程序	时间T1(分钟)		段1	段2	段3	段4	段5	段6	段7	段8	段9	段10	段11	段12	段13	段14	段15
<15	体重超低	P01	30	速度	2	4	6	8	10	12	12	12	10	10	8	8	6	4	2
				坡度	2	6	4	6	8	10	10	10	8	8	6	5	6	2	2
15-18.4	体重过低	P02	30+	速度	2	4	6	8	10	10	12	12	10	10	8	8	6	4	2
				坡度	2	4	4	6	6	8	8	8	6	6	6	4	4	2	2
18.5-21.2	正常1	P03	30+	速度	2	6	10	12	8	6	8	12	10	8	8	6	6	4	2
				坡度	1	2	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	2	1	0
21.3-23.9	正常2	P04	30+	速度	2	6	10	10	10	8	8	8	10	10	10	8	6	4	2
				坡度	1	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	1	0
24-25.5	超重	P05	30+	速度	2	4	6	6	8	8	8	8	6	6	6	6	4	3	2
				坡度	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0
25.6-26.9	肥胖前期	P06	60/35	速度	1	2	2	4	4	6	6	8	8	6	6	4	2	1	1
				坡度	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
27-29.9	I度肥胖	P07	60/35	速度	1	2	2	3	3	5	5	7	7	8	6	4	2	1	1
				坡度	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
30-40	II度肥胖	P08	60/35	速度	1	2	2	4	4	2	2	6	6	7	5	3	2	2	1
				坡度	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
40-50	III度肥胖	P09	60/35	速度	1	1	2	2	4	5	6	6	6	6	4	3	2	1	1
				坡度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>50	IV度肥胖	P10	90	速度	1	1	1	3	3	5	5	5	6	6	4	2	1	1	1
				坡度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 备注：

- 1、体重和身高计算体质指数BMI: BMI = 体重(公斤) ÷ 身高(米)的平方 = kg/m<sup>2</sup>;
- 2、体质指数BMI确定初步时间T1和程序P\*\*：当BMI < 15时，T1 = 30(分钟)/程序P01；当15 ≤ BMI ≤ 50时，T1 = 30 + (BMI - 15) \* 60 / 35 (分钟) / 程序P02-P09；当BMI > 50时，T1 = 90(分钟) / 程序P10；
- 3、年龄确定程序P\*\*的运行时间T2：当10 ≤ 年龄 ≤ 18时，T2 = T1 \* 年龄 / 18(分钟)；当19 ≤ 年龄 ≤ 80时，T2 = 10 + T1 \* (1 - 年龄 / 80) \* 1.5(分钟)；当年龄 > 80时，T2 = 10(分钟)。

## 无人跑停机功能

若跑步机开机后，连续5分钟无人跑步，跑步机将自动停机。

## 关闭显示

在待机时，若无任何操作10分钟将关闭显示和蓝牙电源。

## 关机

在任何时候都可通过关闭电源开关的方式来关闭跑步机，这样并不会损坏跑步机。

## 面板显示




## 控件介绍

### 1. 目标距离设置




**距离：**用户设置运动距离后，开始运动，达到预期的运动距离后跑步机停止，运动中用户可自由增减速度、坡度，也可直接按下“停止”键来停止跑步机。

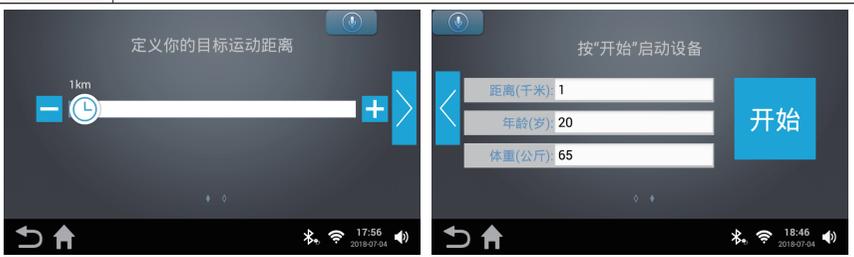

### 2. 目标时间设置




**时间：**用户设置运动时间后，开始运动，达到预期的运动时间后跑步机停止，运动中用户可自由增减速度、坡度，也可直接按下“停止”键来停止跑步机。

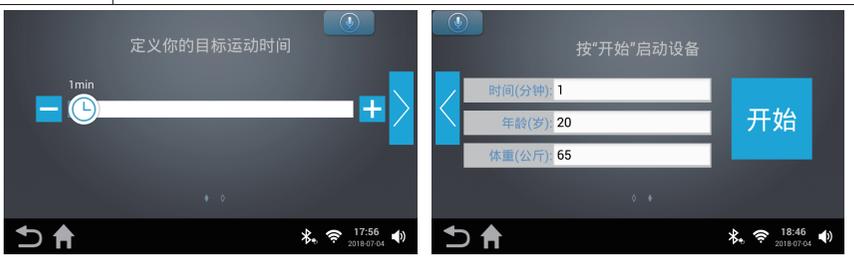

### 3. 目标卡路里设置



**卡路里：**用户设置运动卡路里后，开始运动，达到预期的运动卡路里后跑步机停止，运动中用户可自由增减速度、坡度，也可直接按下“停止”键来停止跑步机。

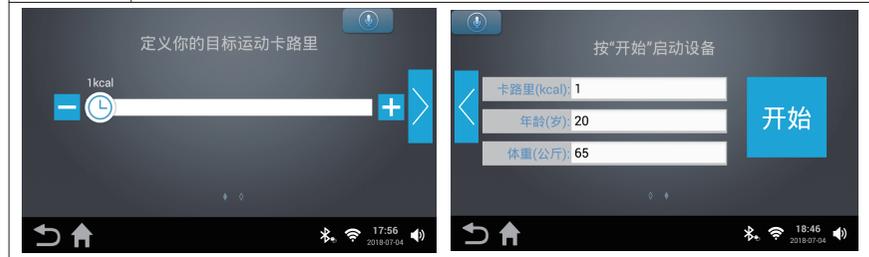

### 4. 运动结果显示



运动结束的结果查询，结果如右图



### 5. 界面切换



切换到上一个界面控件



切换到下一个界面控件

## 6. 虚拟场景

虚拟场景

虚拟场景：选择场景后，开始运行跑步机，在运动过程中，场景会让人有一种身临其境的感觉。运动中用户可自由增减速度、坡度，也可直接按下“停止”键来停止跑步机。（该功能由用户根据需要自行购买）







## 7. 程序

运动程序

程序：系统内置了塑身、燃脂、山地等12种智能科学跑步程序，用户选择所需运动程序，设定运动时间后，按“开始”键，跑步机开始运行内置运动程序。运行过程中可调整速度，调整坡度。在进入下一段时会自动调整为程式默认值。运动过程中可直接按下“停止”键来停止跑步机。

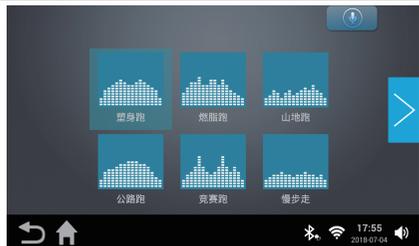

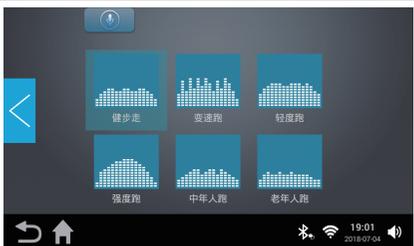

选择段	时间段	设置的时间/16 = 每个段的运行时间															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P01-塑身跑 Lose weight	SPEED	3	6	7	8	9	10	9	8	8	9	10	9	8	7	6	3
	INCLINE	0	2	2	4	4	4	2	2	2	3	3	4	4	3	2	1
P02-燃脂跑 Burn fat	SPEED	5	7	9	9	11	8	8	10	10	8	10	8	6	5	4	3
	INCLINE	3	5	4	4	3	5	5	3	3	5	3	5	5	3	3	3
P03-山地跑 Mountain	SPEED	3	4	6	5	3	5	6	4	5	6	7	6	8	6	5	3
	INCLINE	6	8	10	12	12	12	10	12	12	10	8	10	6	4	3	2
P04-公路跑 Road	SPEED	3	6	7	7	8	9	9	10	10	10	9	9	8	6	4	3
	INCLINE	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	1	1
P05-竞赛跑 Race	SPEED	3	5	6	8	12	8	6	5	6	8	12	8	6	8	6	3
	INCLINE	3	6	5	3	1	3	5	6	5	3	1	3	5	3	5	2
P06-慢步走 Slow walk	SPEED	3	4	5	5	6	5	5	4	5	5	6	5	5	4	5	3
	INCLINE	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2
P07-健步走 Quick walk	SPEED	3	5	6	7	7	6	6	7	7	6	6	7	7	6	5	3
	INCLINE	3	4	5	5	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	2	2
P08-变速跑 Random	SPEED	5	10	6	11	7	11	8	11	9	6	10	7	11	9	6	3
	INCLINE	3	4	5	6	5	4	5	6	5	4	5	6	5	4	3	2
P09-轻度跑 Jog	SPEED	5	7	8	9	9	9	8	8	9	9	9	8	9	8	6	5
	INCLINE	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	2
P10-强度跑 Sprint	SPEED	2	6	7	8	9	10	10	11	11	11	10	9	8	6	4	2
	INCLINE	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	9	5	7	5	2
P11-中年人跑 Wrinkly	SPEED	3	4	5	6	7	7	5	6	7	7	5	7	6	5	4	3
	INCLINE	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2
P12-老年人跑 Old people	SPEED	3	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	4	3	3
	INCLINE	2	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	2	1

## 8. 开始

开始

开始：待机状态下，按“开始”键，跑步机以低速度开始运行；“目标”窗口开始正向计数，120分钟后自动停机。按“速度加减键”或“速度快捷键”改变速度；按“坡度加减键”或“坡度快捷键”改变坡度；运动过程中按“停止”按键，可停止跑步机的运行并复位清零。在任何状态下，拉掉安全锁，可以紧急停止跑步机。





## 9. 多国语言



## 10. 新闻



## 11. 视频



## 12. 音乐



## 13. 无线网络



## 14. 应用



### 15.时间



用户可根据自己所在的时区调节时区及时间，如右图



### 18.蓝牙



跑步机配置有蓝牙模块，可连接蓝牙耳机，如右图



### 16.电台



内置龙卷风收音机APP，可接听各种电台，如右图



### 19.舒华商城



进入舒华商城界面，了解更多舒华更多产品与最新消息。



### 17.天气



跑步机内置天气通APP，用户可自行设定地区查看当前天气，如右图



### 20.游戏



内置天天猜谜语APP，如上图



## 21.浏览器



温馨提示：请保持网络信号通信良好，否则可能会影响在线视频及其他有关联网功能使用效果。

## 跑步机错误代码说明

问题及代码	原因及处理方法
<b>E01</b> 运行后电子表显示“E01”	信号通讯失败，可能原因：电控与电子表通信受阻，检查电子表到下控通讯线的每一段连接处，保证每根芯完全插好。检查电子表与控制器的连接线是否破损，更换连接线。
<b>E02</b> 运行后电子表显示“E02”	防爆冲保护，检查电源电压是否低于正常电压的50%，请使用正确的电压规格重新测试；检查控制器是否有异味，更换控制器；检查马达线是否接好，重新连接好马达线。
<b>E03</b> 运行后电子表显示“E03”	无传感信号，可能原因：连续5-8秒未检测到速度传感器讯号，检查传感器插头是否没插好或是看感应器是否破损，将其插好或是更换感应器；或是连续5-8秒以上未检测到马达讯号输入，马达线没插好或是马达不良。
<b>E05</b> 运行后电子表显示“E05”	过流保护，可能原因是超过额定负载导致电流过大，系统自保，或者是跑步机某个部位被卡死了，导致马达不能转，负载过重，电流过大，系统自保了；调整好跑步机重新开机运行即可。还有就是检查马达运行时是否有过流音或有烧焦的气味，更换马达；或者检查控制器是否有烧焦的气味，更换控制器；或检查电源电压规格是否符合或者偏低，使用正确的电压规格重新测试。
<b>E07</b> 运行后电子表显示“E07”	通电后电子表若显示“E07”，是安全开关脱落。
<b>无显示</b>	在电源开启后电子表无显示，可能原因：电子表到下控的通讯线没有插好或是变压器烧坏了，拆下立柱检查电子表到下控通讯线的每一段连接处，保证每根芯完全插好。或者是通讯线不良（破损或断了），需重新接好或是更换线材；或尝试更换变压器。

# 08/ 舒华运动微信公众号操作说明

## 1 关注舒华运动微信公众号

### 1.1 开启手机网络和蓝牙

使用微信公众号时需保证手机网络和蓝牙处于开启状态。

### 1.2 扫描设备二维码

点击微信右上角的“+”，进入“扫一扫”，扫描右侧二维码(或者贴于产品上的二维码)。



### 1.3 绑定设备

如图2所示，点击“下一步”将自动搜索周围的可用设备，并以“舒华健身设备XXXX”为名列出（其中后四位“XXXX”为设备MAC地址的后四位，用于区分不同设备）。选择需要绑定的设备后点击“绑定设备”按钮即可绑定设备。

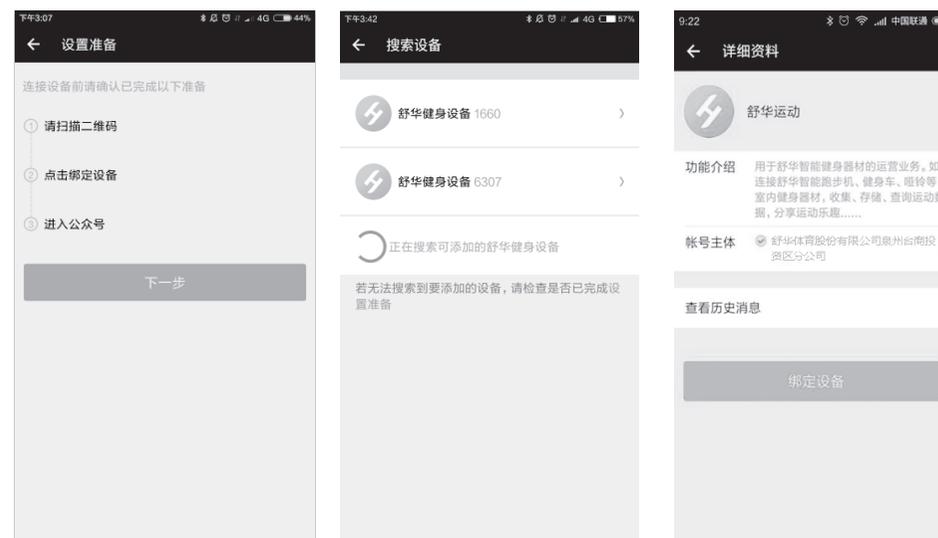


图2

## 1.4进入公众号

绑定设备后，微信公众号进入图3所示页面。点击“进入公众号”按钮，进入公众号首页，如图4所示。



图3



图4

## 2 我的主页

点击图5中“我的主页”，进入主页面，如图6所示。

### 2.1个人基础设置

点击图6中的“个人基础设置”按钮，进入“设置”页面，如图7所示。点击“个人信息”，可查看或设置身高、体重、出生年月、运动目标、体重目标等个人信息；点击“智能设备”，可查看当前已绑定的设备。

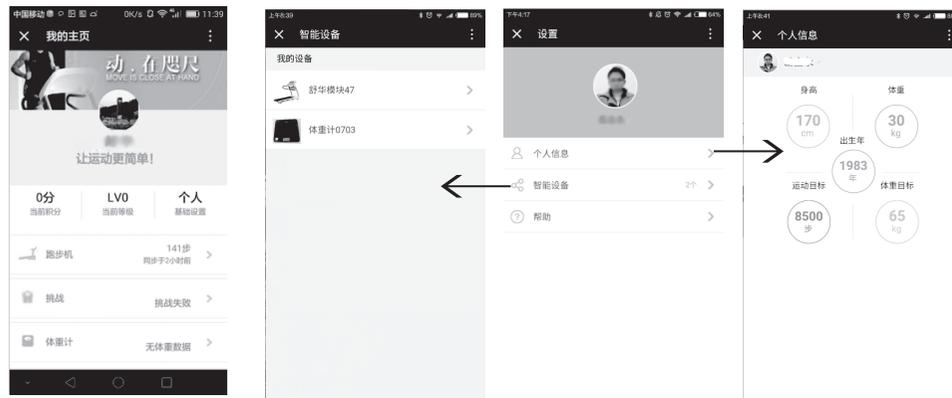


图6

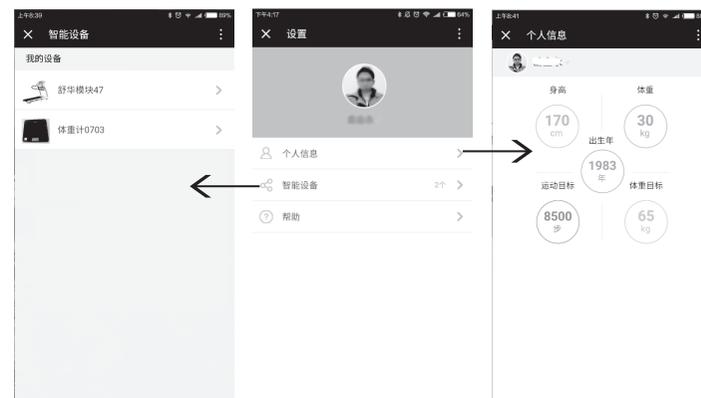


图7

### 1.5连接设备

进入公众号首页后，公众号将自动连接已绑定设备，连接完成后出现图5页面。（此为Android系统版本，ios系统版本略有差别）



图5

### 2.1.1查看详细的设备信息

点击图7“智能设备”页面的设备可以查看设备详情，如图8所示。



图8



图9

### 2.2当前等级

点击图6中的“当前等级”可查看我的等级及等级规则，如图10所示。



图10

### 2.3跑步机

点击图6中的“跑步机”，进入运动页面，如图11所示。

#### 2.3.1私教模式：

在跑步机待机状态下，点击图11中“私教”按钮，跑步机将根据用户信息自动生成私人运动程序，跑步机显示“PXX”（“XX”代表程序序号）。此时，点击跑步机“开始”按钮，即可开始运动。

#### 2.3.2采集运动数据：

运动结束后，跑步机将自动同步运动数据至公众号，并更新运动页面显示数据。若自动同步未成功，用户也可点击“同步”进行手动同步。

#### 2.3.3查看历史数据

点击图11中“<”，可查看当前用户的历史运动数据。



图11

### 2.4查看运动成绩

点击图6中的个人头像可查看个人运动成绩，如图12所示。

### 2.5挑战

点击图6中的“挑战”即可查看挑战信息，如图13所示。挑战任务由公众号随机生成，包括连续运动天数、日运动里程、难度系数、奖金以及押注积分等。点击右上角“接受”按钮即可接受当前挑战任务。

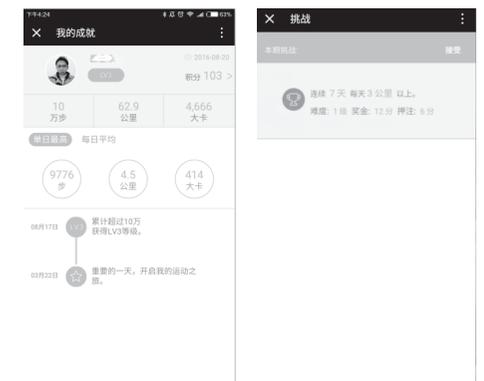


图12



图13

## 3 互动

### 3.1进入群组首页

点击图5中的“互动—群组”进入群组首页，如图14所示。



图14

### 3.3群组编辑

点击图14中的群组编辑图标，进入编辑群组页面，如图16所示。在此页面，群组成员可以退出该群和邀请微信好友加入该群；群主可以编辑群信息、邀请微信好友加入该群和删除该群。



图16

### 3.5加入群组

点击图14中的“加入群组”，在弹出的页面输入要加入的群组邀请码，即可加入相应群组，如图18所示。

### 3.2查看排名

点击图14中的群组名称，即可查看相应群组所有成员的排名信息，如图15所示。



图15

### 3.4创建群组

点击图14中的“创建群组”即可创建一个新的群组，并自定义群组名称和群简介，如图17所示。



图17

图18



## 4 商城

### 进入舒华商城

点击图4中的“商城”，可进入舒华商城，如图19所示。



图19

## 5 问题解答

### 5.1 无法连接健身设备或扫描二维码无法搜索到周围的健身设备。

- 5.1.1 确认健身设备是否被其它手机连接（设备屏幕上是否出现蓝牙标识）。
- 5.1.2 确认健身设备是否处于休眠状态，如休眠请按操作面板上任意按键即可唤醒。
- 5.1.3 确认手机网络是否正常。
- 5.1.4 确认手机蓝牙是否开启。
- 5.1.5 确认手机是否因为连接智能设备过多而导致蓝牙异常，如果出现此类异常，请重启手机蓝牙。

### 5.2 进入公众号后无法自动连接健身设备。

- 5.2.1 确认手机是否绑定设备，如未绑定，请扫码绑定。
- 5.2.2 确认手机网络是否正常、蓝牙是否开启。
- 5.2.3 已经绑定设备通过以上步骤仍无法连接，按下面步骤删除所有设备，再重新绑定设备即可。  
微信—“我”—“设置”—“设备”—“舒华跑步机”—“删除设备”。
- 5.2.4 若以上步骤均确认正常，请退出公众号再重新进入即可自动连接健身设备。

### 5.3 点击“同步”或者“私教”弹出异常提示信息，如“控制失败，请检查连接状态”等信息。

- 5.3.1 确认公众号已绑定设备并成功连接。
- 5.3.2 确认手机网络是否稳定。
- 5.3.3 刷新页面或退出“运动”页面再重新进入。
- 5.3.4 确认手机是否因运行缓存过多导致内存不足。

**备注：因舒华运动微信公众号将不定期更新版本，若说明书与实物不符，请以实物为准。**

## 09 锻炼安全措施

在进行锻炼前，请向专业人员咨询。他（她）能帮您推荐运动频率、运动强度及与您的年龄和身体状况相符的运动时间。在锻炼时，若您觉得胸闷或胸痛、心跳不规则、呼吸短促、头昏或其它不适，请立即停止！在继续锻炼前先向专业人员咨询。

# 10 维护指南

**警告：**在清洁或维护产品前，请务必把电动跑步机的电源插头拔掉。

**清洁：**全面清洁将会大大延长电动跑步机的寿命。

定期清除灰尘以保持部件的清洁。一定要清扫跑步带两边暴露在外的部分，这将减少跑步带下杂质的堆积。确保运动鞋干净，避免把异物携带进跑步带下磨损跑步板和跑步带。跑步带表面须用沾肥皂的湿布擦洗，请注意不要使水溅到电气元件上和跑步带下面。

**警告：**在移动电机保护罩前请务必将电动跑步机的电源的插头拔掉。一年至少打开电机保护罩对电机吸尘清洁一次。

此电动跑步机的跑步板和跑步带之间已经预先涂好润滑硅油。跑步带和跑步板间的摩擦力对电动跑步机的使用寿命及性能的影响很大，因此须定期涂润滑硅油。我们建议对板面进行定期检查。如板面有破损，请与我们的客户服务中心联系。

我们建议按如下时间表对电动跑步机的跑步带和跑步板间涂润滑硅油：

- . 轻量级使用用户（每周使用低于3小时） 一年一次；
- . 中量级使用用户（每周使用3-5小时） 每6个月一次；
- . 重量级使用用户（每周超过5小时） 每3个月一次。


我们建议您在当地经销商处购买润滑硅油或者直接与我公司联系。

## 润滑硅油添加方式

此款跑步机带有简易加油系统，具体使用方法如下：

1. 用手指扒住跑步带右侧边缘，并拉向左边，如图七；
2. 露出加油口并扣开加油口端塞，如图八；
3. 取加油瓶，并将加油瓶口放入加油口内，微用力挤压油瓶挤入油液，如图九。

注意：加油瓶挤压换气时，要抬起油瓶与加油口分离，防止已经被挤入到油管内的油液再吸回油瓶。

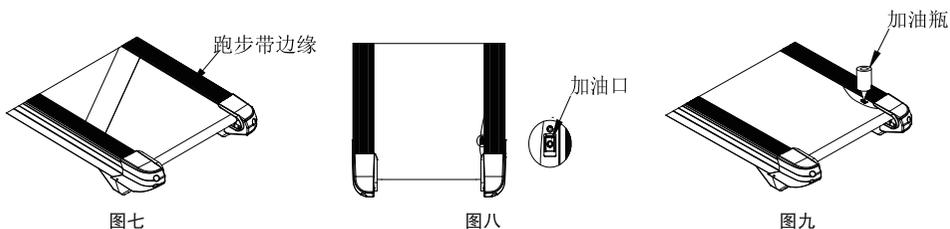

开机时，先慢走几分钟，让跑带完全吸收润滑硅油，然后才可以将速度加快。

**注意：**每次加油20-25ml，加油时不要过猛，以免加油过量。加完油后将滴到侧板上和跑步带表面的油用抹布擦干净。

# 11 维护说明

1. 为更好地维护您的电动跑步机，延长机器寿命，建议您在持续使用2小时后关断电源让机器休息10分钟后再使用。



2. 跑步带若太松，在跑步时会有打滑的现象；若太紧，过紧可能降低电机性能并使滚筒、跑步带磨损加剧。跑步带松紧适宜时，可以用手将跑步带两边抬高离跑步板约50-75mm。

## 跑步带对中和松紧度的调整

为了您更好的使用跑步机和使跑步机能更好的工作您有必要将跑带调整到最佳状态。

### • 跑步带对中

1. 把电动跑步机放在平整的地面上。
2. 使电动跑步机以大约3.5公里/小时的速度运行。
3. 如果跑步带偏向右边，将右边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈，再将左边的调节螺栓沿逆时针方向旋转1/2圈。图A
4. 如果跑步带偏向左边，将左边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈，再将右边的调节螺栓沿逆时针方向旋转1/2圈。图B

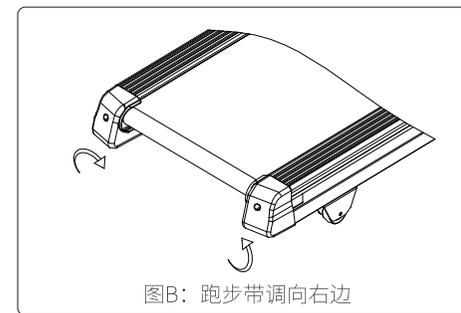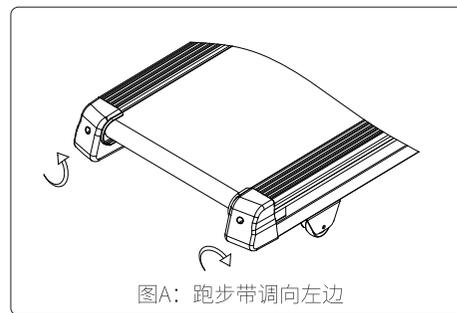

### • 多楔带松紧度调节

当您使用跑步机较长时间后，多楔带会因为少许的磨损或拉伸变形而变松，此时您必须做适当的调节以利于安全使用。

**判断方法是：**在您正常跑步运动中当脚落在跑步板上时若感觉跑步带有偶尔的停顿现象，说明跑步带或多楔带有些松弛，必须做进一步的确认。

**判断是哪种部件松弛的方法为：**将马达盖的螺钉拆掉，让跑步机以1公里/小时的速度运行，随后您站在跑步带上，双手紧握扶手，两脚稍一用力去踩压一下跑步带。（我们推荐用使用者自身体重产生的踩压力量去踩压跑步带。）

# 13 有害物质声明

- A. 若瞬时的踩压力量不能使跑步带停止转动, 说明多楔带、跑步带的松紧度合适。
- B. 若您观察到瞬时的踩压力量使跑步带停止转动, 而多楔带和前滚筒仍在转动, 说明跑步带有些松弛, 必须做适当的调节以利于安全使用。(调节跑步带松紧度参见前页维护指南)
- C. 若您观察到瞬时的踩压力量使跑步带、多楔带停止转动, 而电动机仍在转动, 说明多楔带有些松弛, 必须做适当的调节以利于安全使用。

## • 调节方法

**第一步:** 先将跑步机前端保护罩的螺钉拆掉, 这样就卸掉了上保护罩。

**第二步:** 旋松 (但不要拆掉) 固定电机底座的4个螺栓, 然后用扳手视情况调节电机箱上的调节螺杆。同时用手轻轻翻转电机轴和前滚筒之间的多楔带, 若太松, 您可以将多楔带翻转100%; 若太紧, 您可以将多楔带翻转的角度非常有限; 调节后能将多楔带翻转80% 是比较合适的。请将多楔带松紧度调节到能翻转80%这种状态。

**第三步:** 最后锁紧电机底座, 装上保护罩。

# 12 常见故障及排除

故障	原因	解决方法
电跑不能启动	1. 没插电源或开关未打开 2. 电动跑步机过流保护器断开 3. 室内过流保护器断开 4. 安全开关被取掉	1. 插入电源插座或开启电源开关 2. 更换电源保险(或按压车台前端过流保护开关) 3. 重新设定过流保护器 4. 将安全开关放置到正确位置
跑步带打滑	跑步带未上紧	调节跑步带松紧度(参见维护指南)
多楔带打滑	多楔带未上紧	调节多楔带松紧度(参见维护指南)
跑步带不在跑台中心	滚筒平衡度未调节好	将跑步带调节到中间位置(参见维护指南)
运动时电跑有异响	1. 转动轴需加润滑油 2. 机台螺丝松动	1. 在转动轴处加润滑油 2. 紧固相关螺丝

若您的跑步机故障不在以上范围内, 请您联络我们的客户服务中心或直接拨打本公司电话, 我们一定会给您一个满意的服务。若有零部件损坏, 请立即停止使用产品。待更换原厂良品零部件并妥善安装后, 才可继续使用。

产品中有害物质的名称和含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源开关	○	○	×	○	○	○
过载保护器	○	○	×	○	○	○
DC马达	○	○	○	○	○	○
扬升马达	○	○	×	○	○	○
电控	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
扶手握把	○	○	○	○	○	○
皮带	○	○	○	○	○	○
主架	○	○	○	○	○	○
跑板	○	○	○	○	○	○
跑带	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的含量要求之下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识, 其环保使用年限以标识内的数字为准。

# 14 保修说明

- 保修范围:** 产品在正确保养的情况下, 正常使用时发生的非人为的损坏。保修卡只限于原始购买者, 不能转让。
- 保修期限为自购机之日起一年。**
- 以下情况不在保修范围内:**
  - 由于滥用、疏忽大意、意外事故或擅自改装而引起的损坏;
  - 由于不正常维护而引起的损坏;
  - 由于不正确调节跑步带和驱动皮带而引起的损坏;
  - 其他一些违规操作和由此而产生的损坏。
- 修理和维修服务:**

电动跑步机的所有配件都可以在当地经销商处订购到。经销商可为您提供您所需要的服务。

# 15/ 保修卡

产品信息	型号	名称	属性 <input type="radio"/> 家用器材 <input type="radio"/> 商用器材			
用户档案	用户姓名	联系电话	邮政编码			
	工作单位					
	家庭地址（或单位地址）					
经销商填写	经销商名称		联系电话			
	购买地址		邮政编码			
	销售日期		安装调试日期			
维修记录	送修日期	检修情况	检修结果	检修人	交验日期	用户签名

## • 保修期

产品经检验合格，自购买日起，商用、家用器材均享有12个月免费维修服务。

## • 维修服务说明

1. 本产品在本保修期内提供免费维修服务；
2. 请妥善保存、保管好保修卡及相关购机凭证，需维修时，若无法提供有效凭证，本公司有权拒绝承担免费维修义务；
3. 请严格遵照《使用说明书》进行安装、使用，若因安装错误或使用不当造成的损坏或意外，本公司概不负责（或提供免费维修）；
4. 因不可抗拒因素而导致器械故障或损坏，需本公司提供维修的，本公司按照统一制定的维修收费标准收取维修及配件费用；
5. 因客户自行拆装（或非本公司认证维修人员拆装）而导致器械故障或损坏的，需本公司提供维修的，本公司按照统一制定的维修收费标准收取维修及配件费用。

凭本卡到指定保修点进行保修，为保障您的切身利益，请您配合经销商认真填写“用户档案”栏，以确保您享受高效优质的售后服务，避免您在要求服务时产生不便。

此保修卡由经销商加盖销售章后方能生效。

# 16/ 金牌服务工作单

金牌服务工作单										服务日期： 年 月 日		
用户姓名				联系电话				购买商店				
用户地址							购买日期					
服务类型	安装（ ）		维修（ ）		产品型号			生产流水号				
受理（服务）内容												
处理结果												
保修期内 服务内容	更换配件名称	单位	数量	保修期外 服务内容	更换配件名称	单位	数量	单价	金额			
用户意见	服务质量：很满意（ ） 满意（ ） 一般（ ） 差（ ）											
	产品使用安全须知：熟悉（ ） 了解（ ）											
	其他建议：											
服务人员签名及服务日期：							用户签名及日期：					
尊敬的客户，请您对我们本次服务过程进行评价，并认真填写您的意见或建议，我们将持续改进，为您提供更优质的服务。												

# 17/ 环境保护倡议书

## 尊敬的用户：

您好！

地球是我们共同的家园，也是我们唯一的家园，健康是我们共同追求的目标。为了您和家人的健康成长，让我们共同来维护我们的环境，我们唯一的生存环境！

我们的环境方针：

1. 遵守环境法律法规。
2. 在企业的一切领域开展资源、省能源和垃圾废弃物的减量化运动。
3. 在现有的基础上逐步降低环境污染，促进周边环境改善。
4. 环境保护与企业发展相结合。
5. 鼓励员工寻求进一步改善环境和积极措施。

请您按以下要求对我们产品的包装物进行处理：

序号	包装物称	形态	可否被回收利用	处理方式	备注
1	外包装纸箱	固体	可以	您可以交给当地的回收站	
2	保丽龙				
3	塑料包装袋				
4	包装袋				
5	气泡垫				